



Żaluzje fasadowe – wymiarowanie (prowadzenie linkowe)

Montaż ścienny

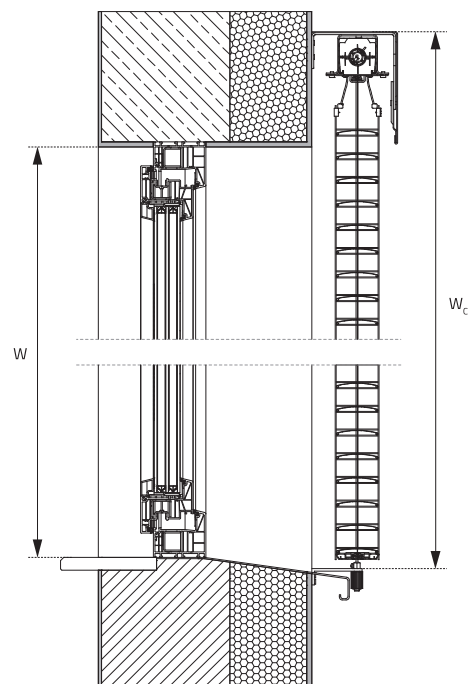

Pomiaru oraz montażu żaluzji powinien dokonywać przeszkolony monter.

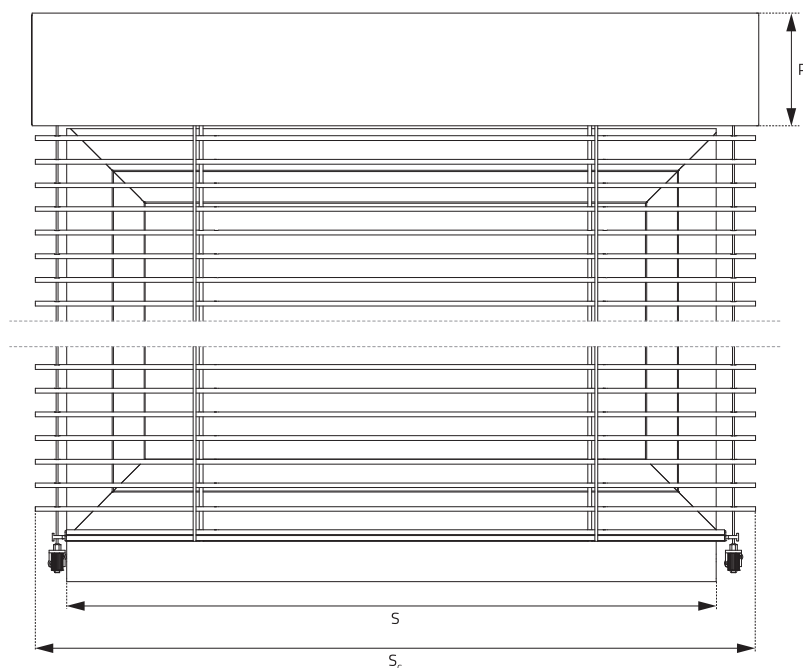

S - szerokość otworu
 S_c - szerokość zamówieniowa
 W - wysokość otworu
 W_c - wysokość zamówieniowa
 P - wysokość pakietu żaluzji

wymiar zamówieniowy

$S_c = S + \text{zakład lameli na elewację}$
 $W_c = W + P$



		C-65	C-80	F-80	S-70	Z-90
PROWADZENIE BOCZNE	prowadzenie linkowe	✓	✓	✓		
	prowadnice boczne	✓	✓	✓	✓	✓



Szerokość i wysokość otworu mierzymy zawsze co najmniej w trzech miejscach (w górnej, dolnej i środkowej części otworu).
 Rozmiary stanowią zawsze najmniejsze pomierzone wartości.
 Pomiaru dokonujemy w momencie, gdy okno wraz z parapetem są osadzone w ścianie.
 Za wymiar całkowity żaluzji przyjmuje się żaluzję w pozycji zamkniętej.

Żaluzje fasadowe – wymiarowanie (prowadzenie linkowe)


Montaż **wnękowy**

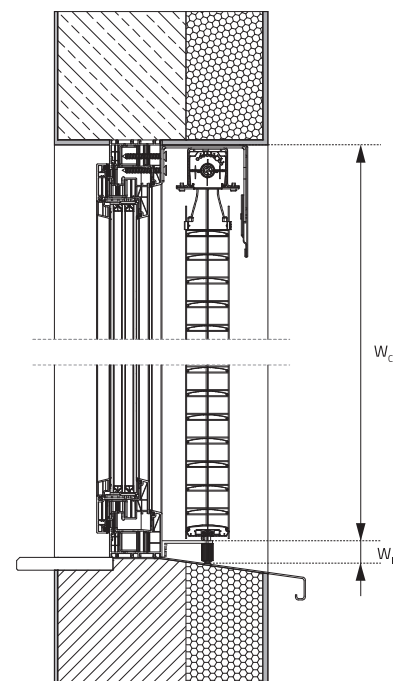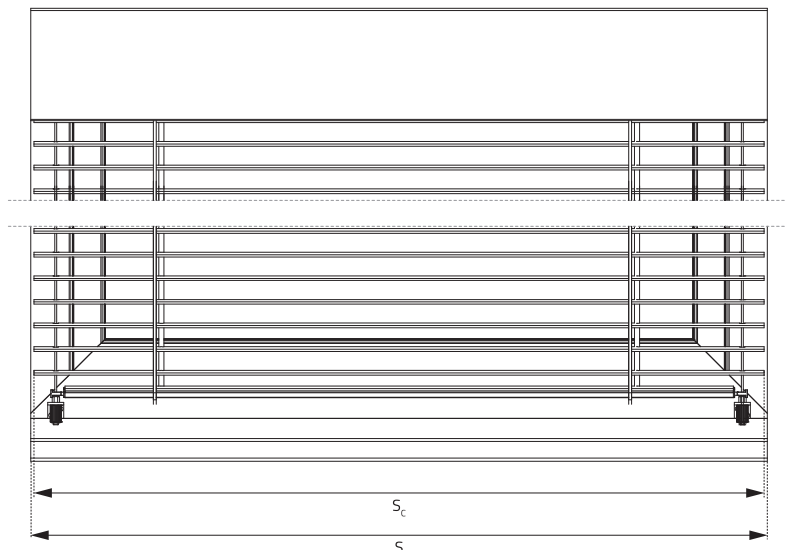


- S - szerokość otworu
- S_c - szerokość zamówieniowa
- W - wysokość otworu
- W_c - wysokość zamówieniowa
- W_i - wysokość interiera
 - uchwyt A - 41 mm
 - uchwyt B - 35 mm

wymiar zamówieniowy

$$S_c = S - \text{luz montażowy}$$
$$W_c = W - W_i$$

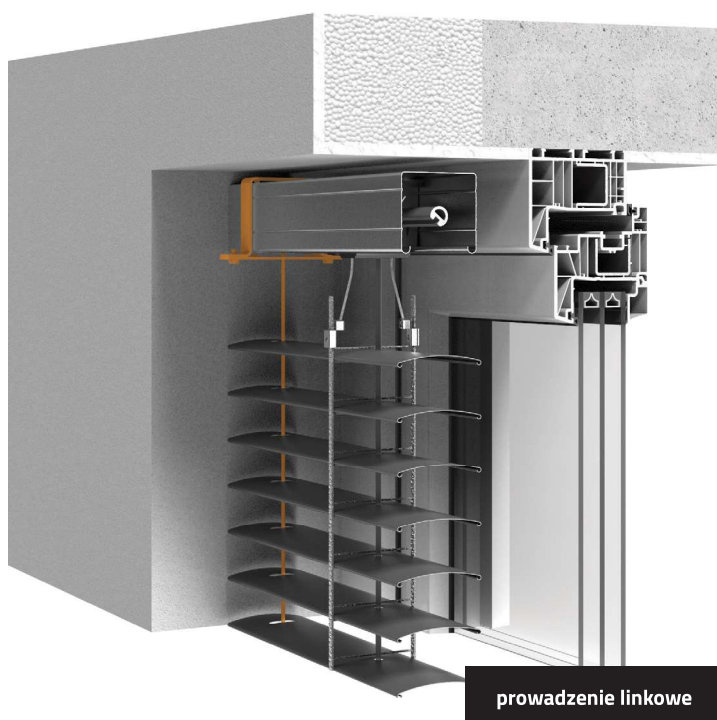

Dolny punkt pomiaru żaluzji z prowadzeniem linkowym

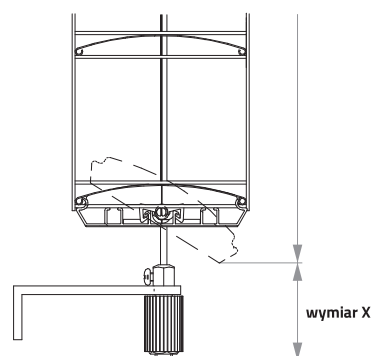


Poniżej dolnego punktu pomiaru żaluzji należy uwzględnić miejsce niezbędne na umieszczenia dolnego mocowania linki – wymiar X (wymiar uzależniony od typu dolnego mocowania linki).

Żaluzje fasadowe – wymiarowanie (prowadnice)

Montaż ścienny



Pomiaru oraz montażu żaluzji powinien dokonywać przeszkolony monter.

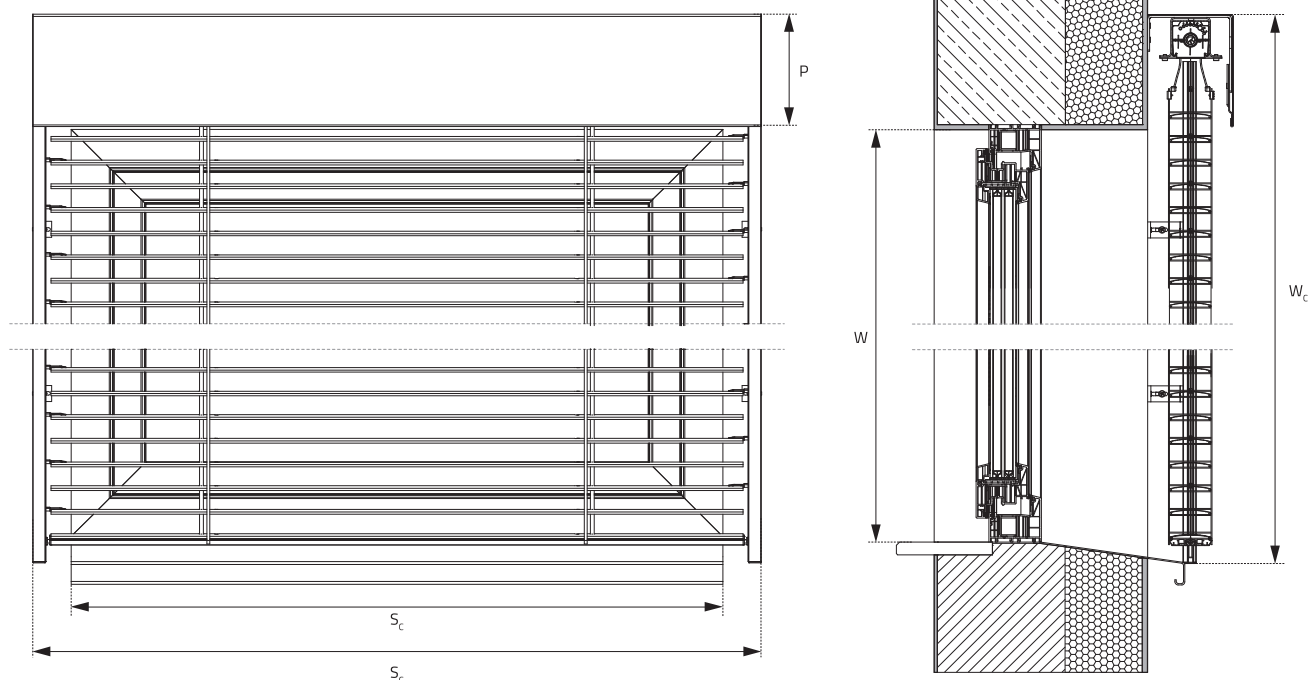

S - szerokość otworu
 S_c - szerokość zamówieniowa
 W - wysokość otworu
 W_c - wysokość zamówieniowa
 P - wysokość pakietu żaluzji

wymiar zamówieniowy

$S_c = S + \text{zakład lamel, prowadnic na elewację}$
 $W_c = W + P$



		C-65	C-80	F-80	S-70	Z-90
PROWADZENIE BOCZNE	prowadzenie linkowe	✓	✓	✓		
	prowadnice boczne	✓	✓	✓	✓	✓



Szerokość i wysokość otworu mierzymy zawsze co najmniej w trzech miejscach (w górnej, dolnej i środkowej części otworu).
 Rozmiary stanowią zawsze najmniejsze pomierzone wartości.
 Pomiaru dokonujemy w momencie, gdy okno wraz z parapetem są osadzone w ścianie.
 Za wymiar całkowity żaluzji przyjmuje się żaluzję w pozycji zamkniętej.

Żaluzje fasadowe – wymiarowanie (**prowadnice**)


Montaż **wnękowy**

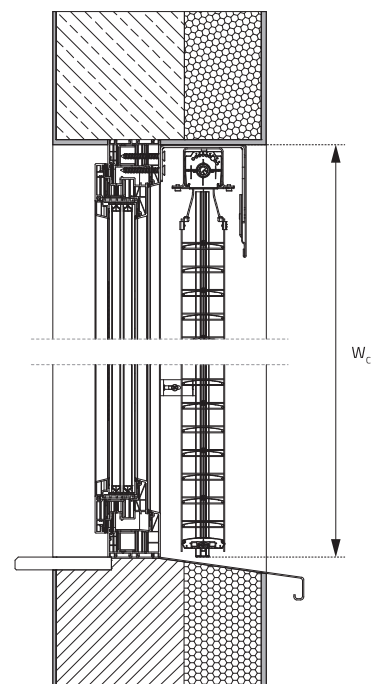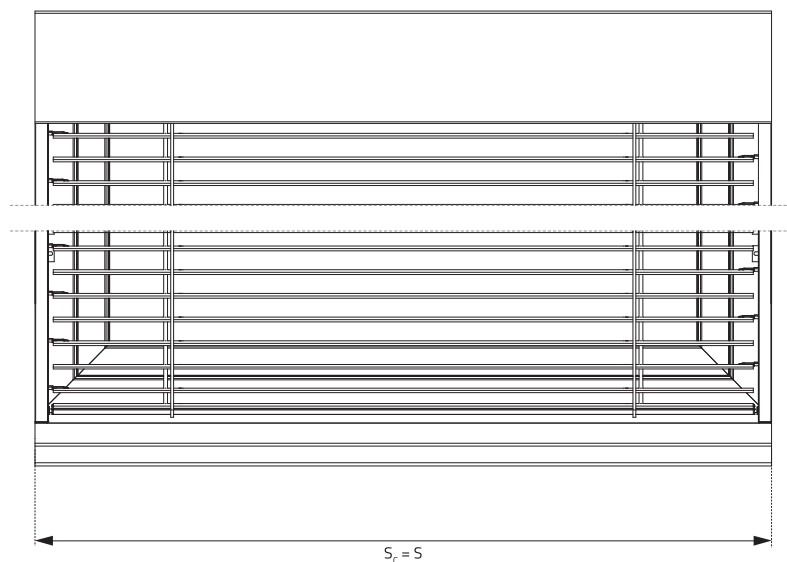


S - szerokość otworu
 S_c - szerokość zamówieniowa
 W - wysokość otworu
 W_c - wysokość zamówieniowa

wymiar zamówieniowy

$S_c = S$ (największy wymiar pomiaru)
 $W_c = W$

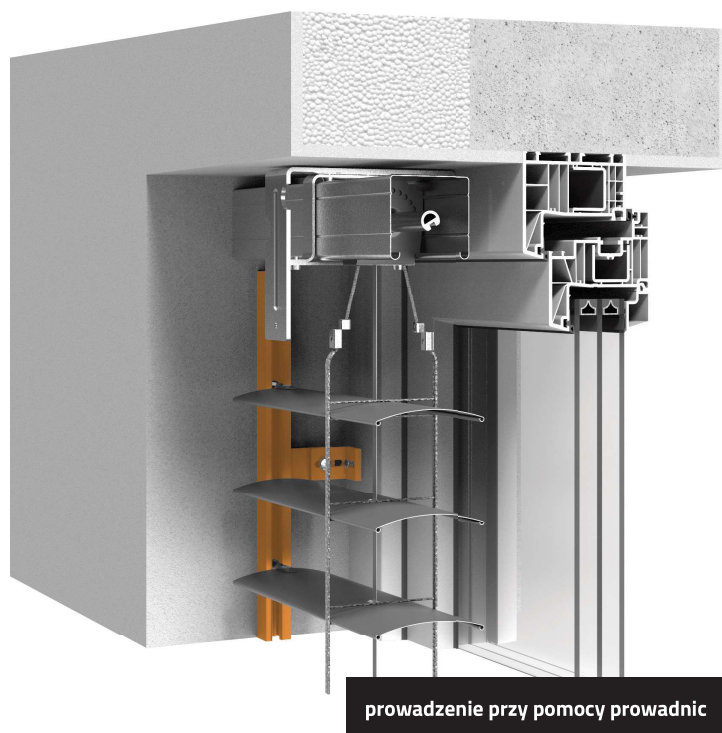

Dolny punkt pomiaru żaluzji
z prowadzeniem przy
pomocy prowadnic

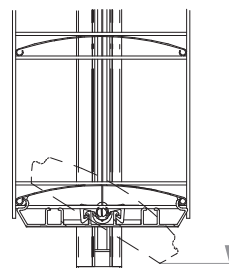

Żaluzje fasadowe – użytkowanie / czyszczenie

Użytkowanie żaluzji

- Do ustawiania kąta nachylenia lameli oraz podnoszenia i opuszczania służy korba lub silnik w zależności od zastosowanego sterowania.
- Podnosić i opuszczać żaluzję można tylko do momentu wycucia pierwszego oporu (sterowanie korbowe), w innym przypadku grozi to uszkodzeniem mechanizmów lub przekładni.
- Użytkować żaluzję można tylko wtedy, gdy w zasięgu ruchu lameli i mechanizmu sterującego nie znajdują się żadne przeszkody.
- Zabudowa żaluzji powinna zapewniać dostęp do osłony i szyny górnej, gdzie znajduje się mechanizm napędu i ewentualnie silnik elektryczny, w celu regulacji, konserwacji oraz naprawy w sposób nie kolidujący z ruchem podnoszenia, opuszczania i obracania listew.
- Stan bezpieczeństwa żaluzji fasadowych C 65, C 80, F 80, S 70, Z 90 z napędem elektrycznym powinien być sprawdzony przez upoważnionego specjalistę przed uruchomieniem, a następnie poddany kontroli przynajmniej raz w roku.
- W celu zapewnienia ochrony przed porażeniem elektrycznym silniki elektryczne elementy składowe i elementy instalacji powinny spełniać wymagania aktualnych norm.
- W przypadku błędnego działania żaluzji fakt ten należy zgłosić sprzedawcy.
- Podczas silnego wiatru należy niezwłocznie zwinąć całkowicie żaluzję.

Czyszczenie żaluzji

Lamele żaluzji czyścić przy pomocy wilgotnej gąbki zwilżonej roztworem mydlanym z domieszką środka do odtłuszczania. Nie wolno stosować preparatów na bazie rozcieńczalnika i rozpuszczalnika. Zabrania się jakiegokolwiek ingerencji do elementów tekstylnych podczas czyszczenia żaluzji. Jeżeli dojdzie do ich uszkodzenia lub zmiany położenia w systemie, żaluzje utracą swoją pełnowartościową funkcję. Z powyższych przyczyn producent zastrzega sobie prawo do odrzucenia ewentualnych reklamacji.

Żaluzje fasadowe – wyłączenie odpowiedzialności

Producent nie ponosi odpowiedzialności za:

- Urwanie korby oraz zerwanie drabinki w wyniku niewłaściwego użytkowania.
- Przerabianie oraz naprawianie dokonywane przez klienta w wyniku, których nastąpiło uszkodzenie żaluzji.
- Uszkodzenia mechaniczne oraz uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania żaluzji, niedbałego przechowywania oraz nadmiernego przeciążenia.
- Zdarzenia losowe jak np.: wyładowania atmosferyczne.
- Nie zastosowanie się do zaleceń instrukcji montażu producenta.
- Uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku złych czynników atmosferycznych: mrozu, marznącego deszczu.
- Uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku silnego wiatru (w przypadku nie zastosowania automatyki wiatrowej lub jej nieprawidłowego ustawienia zgodnie z klasami wiatrowymi).
- Nieregularne składanie się drabinki pomiędzy lamele podczas składania żaluzji co może w rezultacie doprowadzić do zjawiska krzywego pakietu.
- Złe funkcjonowanie żaluzji o wymiarach szerokości poniżej 700 mm.

